

Ecran Utilisateur



L'écran **Utilisateurs** affiche l'écran des utilisateurs (voir ci-dessous). Cet écran est utilisé pour définir les utilisateurs du système, les permissions de l'utilisateur et les paramètres de notification.

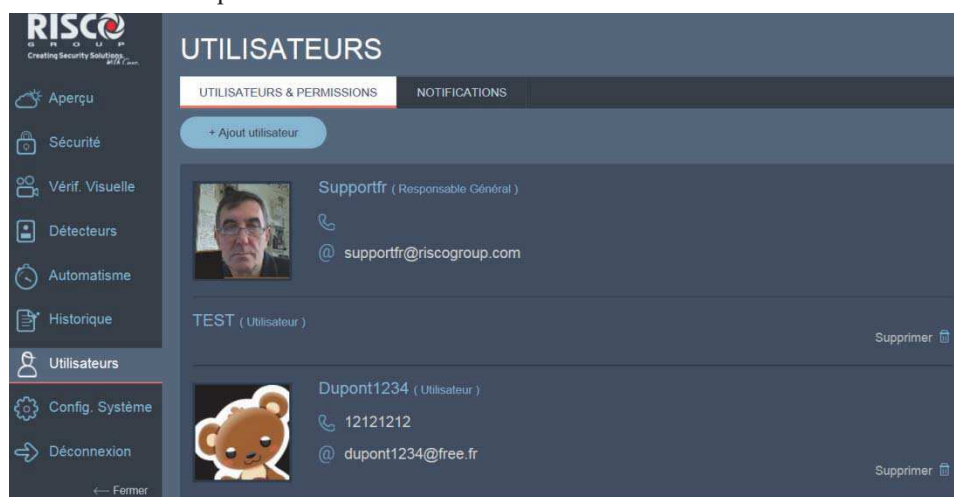


Figure 25: Ecran Utilisateur

Utilisateurs et Permissions

L'onglet **Utilisateurs et Permissions** est utilisé pour définir les détails de l'utilisateur du système et gérer les permissions de chaque utilisateur du système.

Les permissions utilisateurs suivantes sont disponibles:

Permissions	Droits
Utilisateur	L'utilisateur peut effectuer les opérations suivantes: <ul style="list-style-type: none">♦ Armer et désarmer le système♦ Exclure les détecteurs♦ Afficher l'état du système, les défauts et alarmes, l'historique des événements♦ Changer le code personnel de l'utilisateur
Responsable Général (Propriétaire)	Le niveau d'autorité Responsable général est utilisé par le propriétaire du système et est le niveau de la plus haute autorité. Le propriétaire de système peut configurer/modifier le code du responsable général.

Ajouter un nouvel utilisateur

1. Cliquez sur **+ Ajout utilisateur** pour accéder aux nouveaux paramètres de l'utilisateur

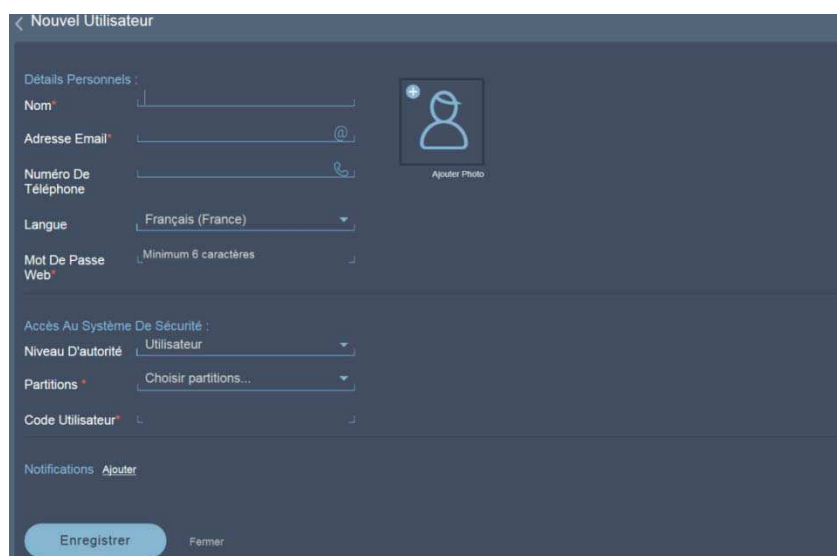


Figure 26: Paramètres Nouvel Utilisateur

2. Définir les paramètres **Utilisateurs et Permissions** suivants.

Paramètres Utilisateur	Description
Nom	Entrez le nom de l'utilisateur dans ce champ
Adresse Email	Entrez l'adresse email de l'utilisateur dans ce champ
Numéro de téléphone	Entrez le numéro de téléphone de l'utilisateur dans ce champ
Langue	Sélectionnez la langue de l'utilisateur
Mot de Passe Web	Entrez le mot de passe de l'utilisateur Web dans ce champ Cochez la case Afficher mot de passe pour afficher en clair le mot de passe choisi
Niveau d'Autorité	Sélectionnez les niveaux d'autorisation de l'utilisateur (voir tableau niveaux d'autorité/autorizations, ci-dessus)
Partitions	Sélectionnez la(les) partition(s) dont l'utilisateur actuel est responsable
Code Utilisateur	Entrez le code de l'utilisateur dans ce champ Cochez la case Afficher mot de passe pour afficher en clair

Paramètres Utilisateur	Description
	le mot de passe choisi
Ajouter photo	Cliquez sur Ajouter photo pour ajouter la photo de l'utilisateur (voir Ajouter photo ci-dessous pour plus d'informations)
Ajouter Notifications	Cliquez sur Notifications pour modifier les paramètres de notification pour l'utilisateur courant (voir Paramètres Notifications ci-dessous pour plus d'informations).

3. Cliquez sur Enregistrer pour sauver les modifications.

Ajout/Edition Photo

1. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter la photo de l'utilisateur.
2. Cliquez sur Parcourir pour accéder au répertoire photos et sélectionnez la photo souhaitée.

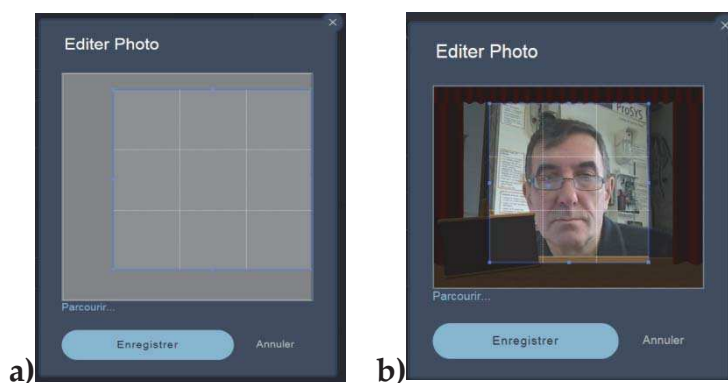


Figure 27: Ajout/Edition Photo

3. Cliquez sur **Enregistrer** pour sauver les modifications.

Modifier les paramètres de notification

1. Cliquez sur le lien Ajouter Notifications pour modifier les paramètres de notification pour l'utilisateur courant.

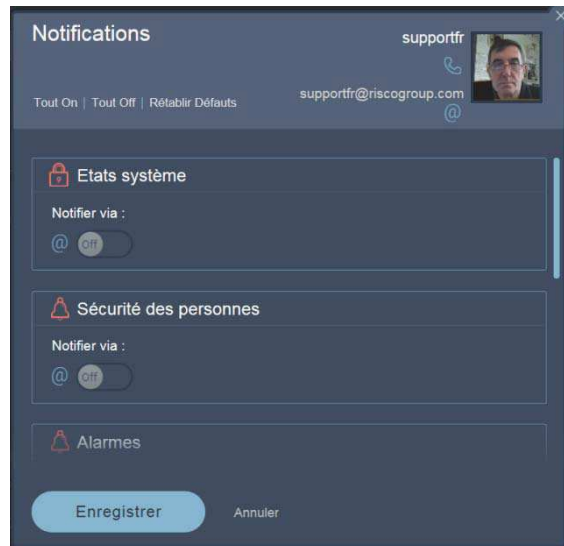



Figure 28: Modification paramètres de Notification

2. Définir les types de notification souhaités en cliquant sur le commutateur  du type de notification pour basculer entre On (activer) et Off (désactiver)
3. Cliquez sur **Enregistrer** pour sauver les modifications.

Modification d'un utilisateur existant

1. Cliquez sur un utilisateur existant pour modifier les paramètres des utilisateurs existants (voir Ajout Nouvel utilisateur pour plus d'informations).
2. Cliquez sur **Enregistrer** pour sauver les modifications.

Paramètres de Notifications

L'onglet Notifications est utilisé pour définir les paramètres du destinataire et gérer les paramètres de notification de chaque destinataire. Un destinataire est un utilisateur du système qui est défini pour recevoir des messages de notification lorsque certains événements prédéfinis se produisent.